
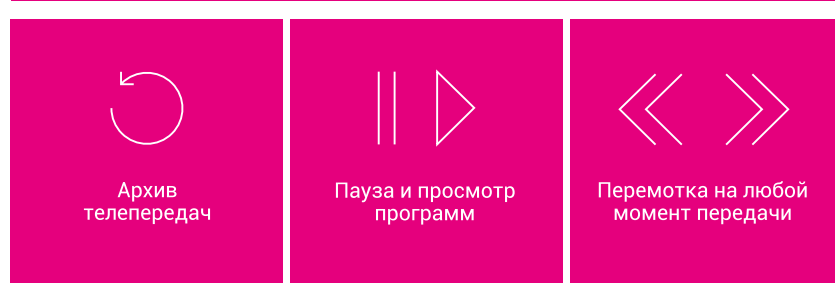
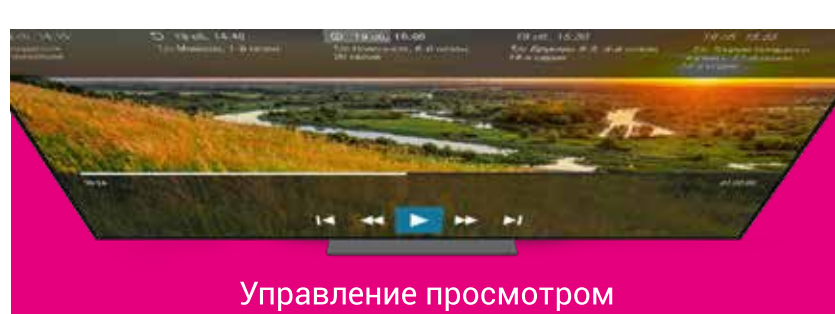


Телеприставка Wi-Fi Vermax UHD300X

ИНСТРУКЦИЯ

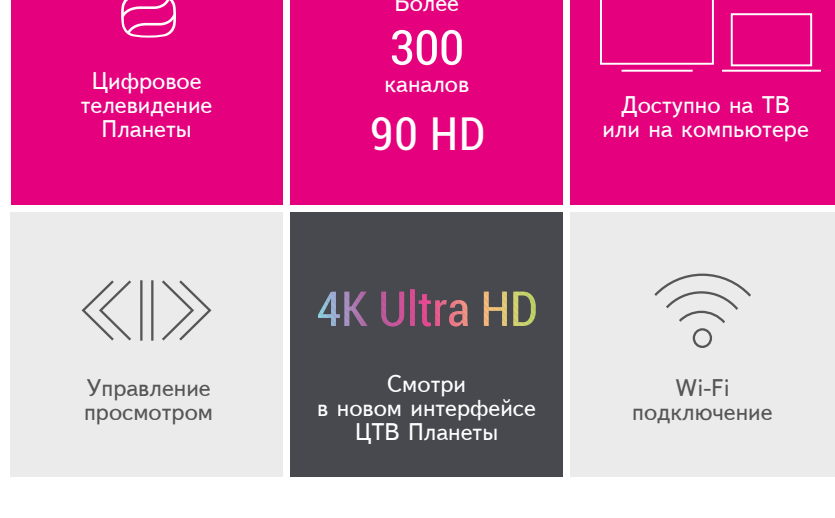

Способы подключения к сети

Беспроводное подключение по Wi-Fi*


1. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.**
2. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.
3. Дождитесь загрузки устройства. В стартовом меню телеприставки зайдите в «Настройки»:
 - в разделе «Сеть» → «Wi-Fi» найдите нужную сеть в списке доступных;
 - укажите реквизиты доступа к сети, используя экранную клавиатуру.

Проводное подключение



1. Подключите телеприставку сетевым проводом к маршрутизатору или напрямую к сети передачи данных провайдера.
2. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.**
3. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.

*Просмотр 4K-каналов доступен только при подключении кабелем.


**Предварительно убедитесь, что на телевизоре выбран верный способ подключения телеприставки (то есть HDMI1, HDMI2 или иной разъем, в который вы вставили провод).

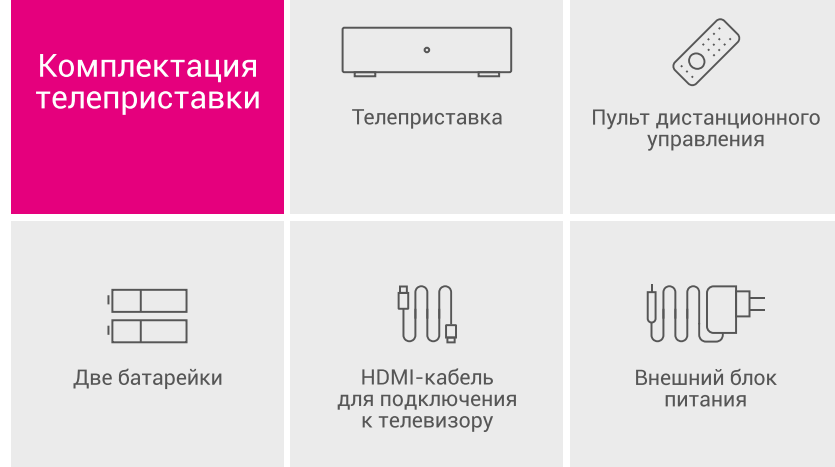

Разъемы телеприставки и подключение

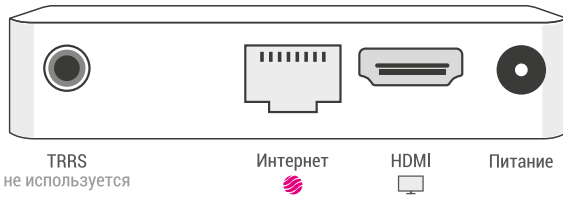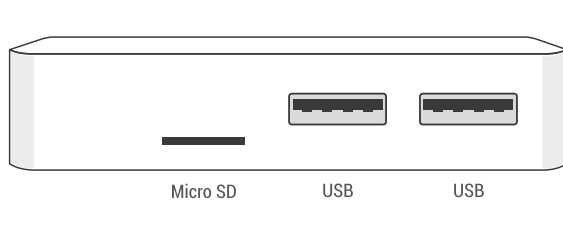

Назначение основных кнопок пульта

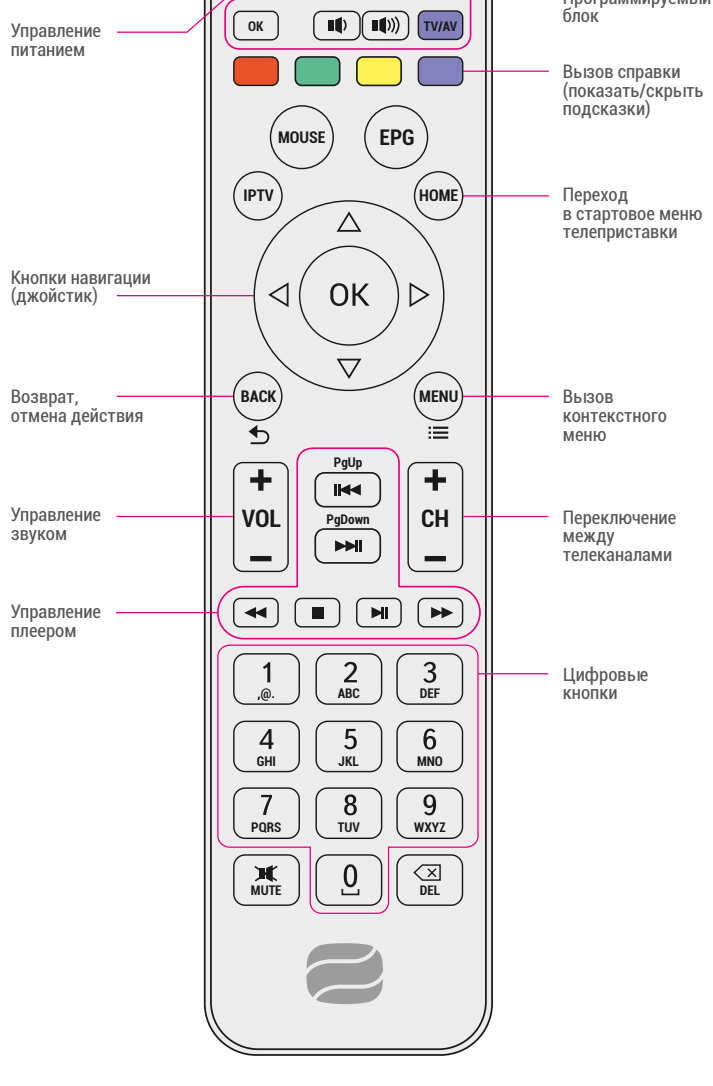

Программирование кнопок пульта

1. Нажмите и удерживайте синюю круглую кнопку на пульте от телеприставки не менее 5 секунд, пока красный диод не начнет гореть постоянно.
2. Нажмите на кнопку в зоне TV area, которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнет мигать.
3. Направьте оригинальный пульт от телевизора на пульт от телеприставки на расстоянии 3–5 см и нажмите нужную кнопку на оригинальном пульте.
4. Если диод на пульте моргнет 3 раза – программирование кнопки завершено. При ошибке программирования диод моргнет 5 раз – необходимо повторить операцию.
5. Для программирования других кнопок повторите пункты 2–4.
6. Для завершения программирования подождите, пока диод не погаснет.



Подробная информация об услугах и сервисах
planeta.tc

Круглосуточная техническая поддержка

8-800-7-555-052

Звонок бесплатный

Подключение и консультации

8-800-7-555-051

Звонок бесплатный