




## Телеприставка Imaqliq G-Box X ИНСТРУКЦИЯ

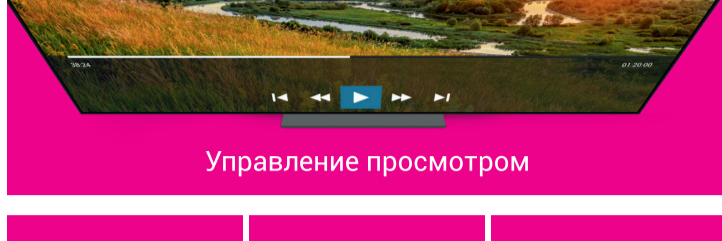

### Управление просмотром

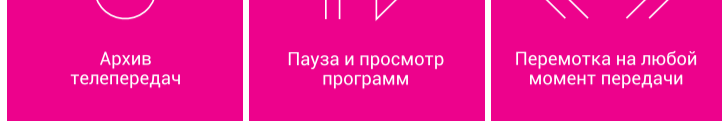

### Разъемы телеприставки и подключение

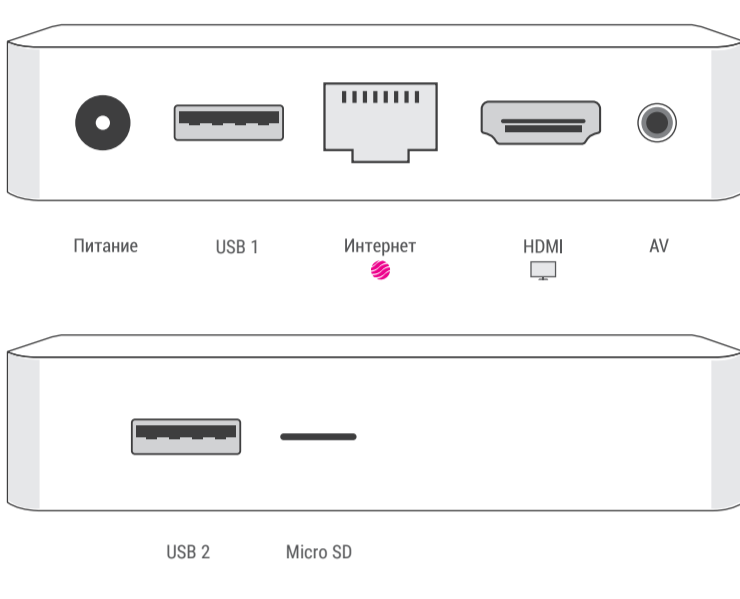

### Порядок подключения к сети

1. Подключите телеприставку сетевым проводом к маршрутизатору или напрямую к сети передачи данных провайдера.
2. Соедините приставку и телевизор HDMI или 3RCA-кабелем.\*
3. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.

\*Предварительно убедитесь, что на телевизоре выбран верный способ подключения телеприставки (HDMI1, HDMI2, AV или иной разъем, в который вы вставили провод).


### Назначение основных кнопок пульта



### Программирование кнопок пульта

Вы можете перепрограммировать кнопки для управления телевизором. Для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте левую кнопку «Вкл./Выкл.» около 10 секунд. Когда красная подсветка начнет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к «обучению».
2. Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» – красная подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели пультов телеприставки и телевизора друг напротив друга и нажмите на пульте телевизора ту кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на кнопку пульта телеприставки. Удерживайте 2 секунды.
4. После трёх быстрых миганий, когда красная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» на пульте телеприставки начнет светиться непрерывно, вы можете перейти к «обучению» следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать.
6. Нажмите правую кнопку «Вкл./Выкл.» для сохранения данных «обучения», красная подсветка должна погаснуть. Настройка завершена.

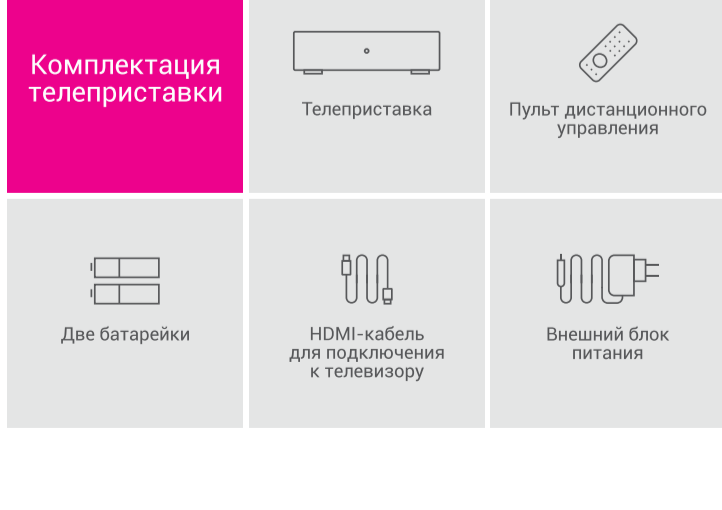

Подробная информация об услугах и сервисах [planeta.tc](http://planeta.tc)

Круглосуточная техническая поддержка

**8-800-7-555-052**

Звонок бесплатный

Подключение и консультации

**8-800-7-555-051**

Звонок бесплатный