

Цифровое телевидение Планеты

Более  
**300**  
каналов  
**90 HD**

Доступно на ТВ или компьютере

Wi-Fi подключение


**4K Ultra HD**

Доступно в новом интерфейсе ЦТВ Планеты

Заказ каналов в Личном кабинете

## Телеприставка Wi-Fi Imaqliq Q-Box Ultra

### ИНСТРУКЦИЯ

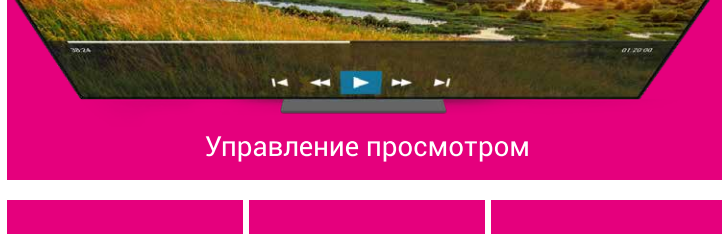


Управление просмотром

Архив телепередач

Пауза и просмотр программ

Перемотка на любой момент передачи

## Разъемы телеприставки и подключение

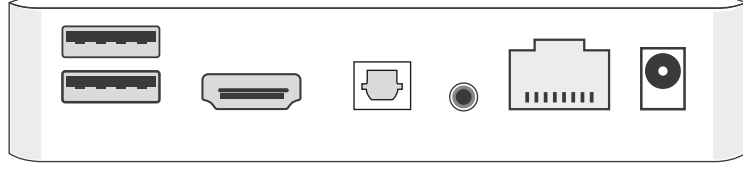

USB

HDMI

Цифровой аудиовыход

AV\*

Интернет

Питание

## Способы подключения к сети

### Беспроводное подключение по Wi-Fi

1. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.\*\*
2. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.
3. Дождитесь загрузки устройства. В стартовом меню телеприставки зайдите в «Настройки»:
  - в разделе «Сеть» → «Wi-Fi» найдите нужную сеть в списке доступных;
  - укажите реквизиты доступа к сети, используя экранную клавиатуру.


### Проводное подключение

1. Подключите телеприставку сетевым проводом к маршрутизатору или напрямую к сети передачи данных провайдера.
2. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.\*\*
3. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.

\*Не используется

\*\*Предварительно убедитесь, что на телевизоре выбран верный способ подключения телеприставки (HDMI1, HDMI2 или иной разъем, в который вы вставили провод).

## Назначение основных кнопок пульта

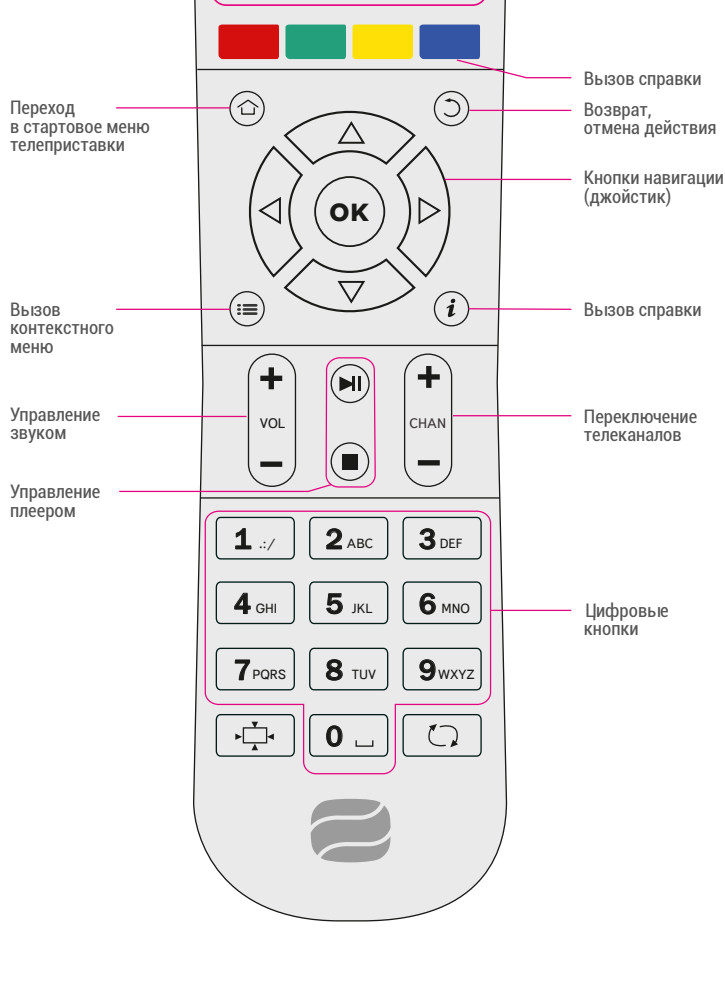


## Программирование кнопок пульта

Вы можете перепрограммировать кнопки для управления телевизором.

Для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте левую кнопку «Вкл./Выкл.» около 10 секунд. Когда красная подсветка начнет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к «обучению».
2. Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» – красная подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели пультов телеприставки и телевизора друг напротив друга и нажмите на пульт телевизора ту кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на кнопку пульта телеприставки. Удерживайте 2 секунды.
4. После трёх быстрых миганий, когда красная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» на пульте телеприставки начнет светиться непрерывно, вы можете перейти к «обучению» следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать.
6. Нажмите правую кнопку «Вкл./Выкл.» для сохранения данных «обучения», красная подсветка должна погаснуть. Настройка завершена.

## Комплектация телеприставки



Телеприставка



Пульт дистанционного управления



Две батарейки



HDMI-кабель для подключения к телевизору



Внешний блок питания



Подробная информация об услугах и сервисах

[planeta.tc](http://planeta.tc)

Круглосуточная техническая поддержка

**8-800-7-555-052**

Звонок бесплатный

Подключение и консультации

**8-800-7-555-051**

Звонок бесплатный