



Цифровое
телевидение
Планеты

Более
300
каналов
90 HD



Доступно на ТВ
и компьютере



Родительский
контроль

4K Ultra HD

Смотри
в новом интерфейсе
ЦТВ Планеты



Удобный
поиск программ

Телеприставка Vermax UHD250X

ИНСТРУКЦИЯ



Управление просмотром



Архив
телепередач



Пауза и продолжение
просмотра программ




Перемотка на любой
момент передачи

Порядок подключения к сети

1. Подключите телеприставку сетевым проводом к маршрутизатору или напрямую к сети передачи данных провайдера.
2. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.*
3. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.

*Предварительно убедитесь, что на телевизоре выбран верный способ подключения телеприставки (HDMI1, HDMI2 или иной разъем, в который вы вставили провод).


Разъемы телеприставки и подключение

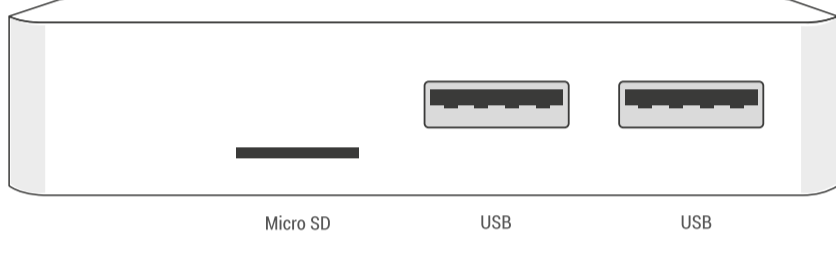

Micro SD

USB

USB

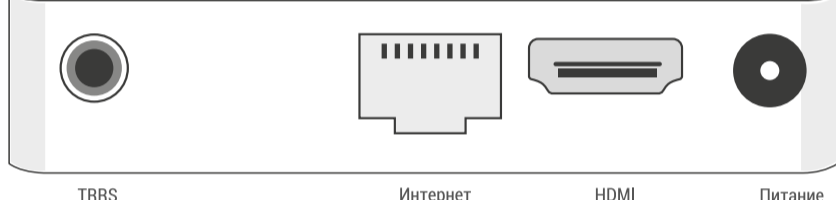


TRRS
не используется

Интернет

HDMI

Питание

Назначение основных кнопок пульта

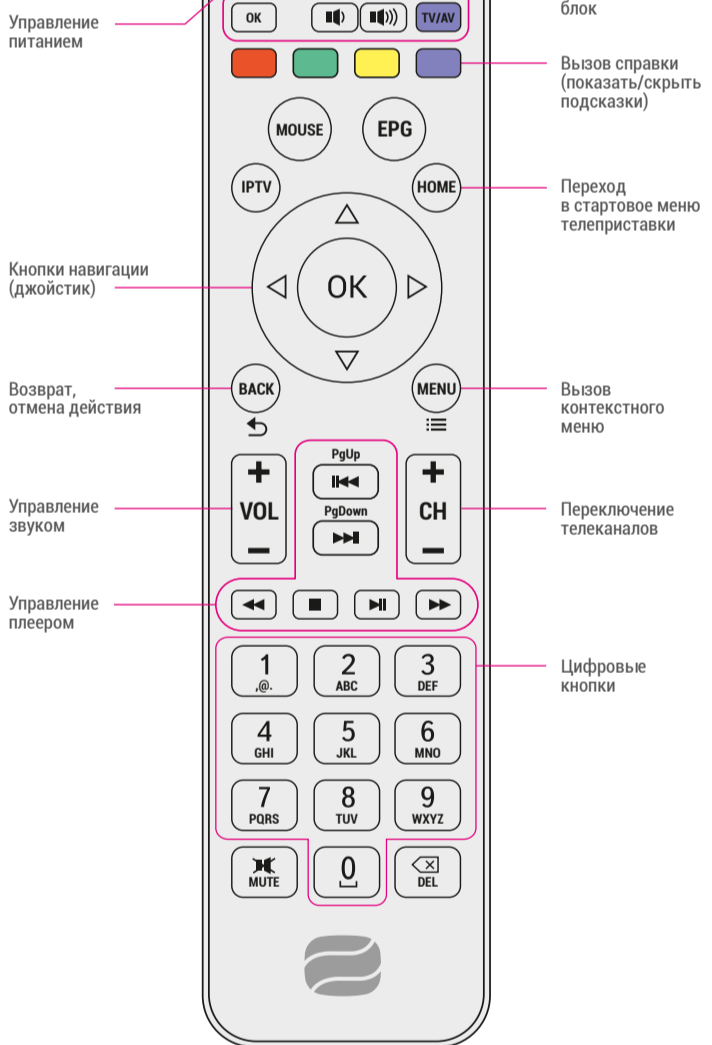

Управление
питанием

Кнопки навигации
(джойстик)

Возврат,
отмена действия

Управление
звуком

Управление
плеером

Программируемый
блок

Вызов справки
(показать/скрыть
подсказки)

Переход
в стартовое меню
телеприставки

Вызов
контекстного
меню


Переключение
телеканалов

Цифровые
кнопки

Программирование кнопок пульта

1. Нажмите и удерживайте синюю круглую кнопку на пульте от телеприставки не менее 5 секунд, и подерживайте диод не гаснет постоянно.
2. Нажмите на кнопку в зоне TV area, которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнет мигать.
3. Направьте оригинальный пульт от телевизора на пульт от телеприставки на расстоянии 3-5 см и нажмите нужную кнопку на оригинальном пульте.
4. Если диод на пульте от телеприставки моргнет 3 раза – программирование кнопки завершено. При ошибке программирования диод моргнет 5 раз – необходимо повторить операцию.
5. Для программирования других кнопок повторите пункты 2-4.
6. Для завершения программирования подождите, пока диод не погаснет.

Комплектация телеприставки



Телеприставка




Пульт дистанционного
управления



Две батарейки



HDMI-кабель
для подключения
к телевизору



Внешний блок
питания



Подробная информация об услугах и сервисах

planeta.tc

Круглосуточная техническая поддержка

8-800-7-555-052

Звонок бесплатный

Подключение и консультации

8-800-7-555-051

Звонок бесплатный